

Pesage Embarqué

- Sans perte de temps, la pesée est réalisée en dynamique lors du levage et de l'orientation.
- L'étalonnage est instinctif et rapide.
- Le système est compatible avec toutes les attaches rapides.



Une alarme sonore et un affichage spécifique sur le moniteur informe le chauffeur du niveau de charge par rapport à la capacité du camion.



Pour un confort optimal, l'activation et la désactivation du pesage embarqué s'effectuent depuis les manipulateurs.

- Système de pesage non homologué pour la facturation.

Le pesage embarqué n'est pas un appareil de pesage certifié tel qu'un pont-bascule. Il ne peut pas être utilisée pour des transactions commerciales ou une certification. Veuillez lire attentivement le manuel utilisateur avant usage afin d'utiliser correctement le produit.

K-LOAD optimise vos chargements en toute sécurité !

Affichage à l'écran intuitif



Quel poids dans mon godet ?

Poids des matériaux manutentionnés

Combien ai-je déjà chargé ?

Poids des matériaux chargés dans la benne

Quelle est la capacité de charge maxi du camion ?

Objectif de charge optimale de la benne

Combien de cycle déjà fait et à faire ?

Nombre de cycle réalisé par rapport à l'objectif

Alarme de surcharge

En cas de risque de dépassement de l'objectif de charge, un signal sonore retentit, le poids des matériaux est surligné en rouge, et à l'approche de la limite, le poids déjà chargé dans la benne est surligné en orange.




La capacité maximale de charge va être dépassée

Si le godet est trop chargé par rapport à la capacité de charge maximum du camion, une alarme sonore retentit et le poids des matériaux dans le godet est surligné en rouge sur l'écran.

A l'approche de la capacité maximale du camion

Quand il reste moins d'un godet à charger, un signal sonore retentit et le poids déjà chargé dans la benne est surligné en orange sur le moniteur.

Étalonnage rapide et intuitif

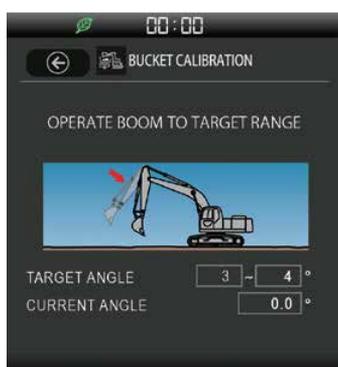

Écran d'étalonnage

Aucun poids étalon n'est nécessaire pour recalibrer le pesage embarqué après un changement de godet. Le nouvel étalonnage prendra moins de 10 minutes en suivant les instructions du moniteur qui vous demandera d'effectuer plusieurs mouvements pour réinitialiser le système.

Historique des chargements journaliers



Écran récapitulatif

Le récapitulatif de chargement de la journée et de la veille est consultable sur le moniteur.

Ce catalogue peut contenir des accessoires et autres équipements qui ne sont pas disponibles en option dans votre région. Il peut aussi contenir des photos de machines dont les caractéristiques sont différentes de celles qui sont vendues dans votre région. Consultez votre distributeur KOBELCO le plus proche pour lui faire part de vos besoins. Dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente, tous les modèles et caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Copyright par **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Le contenu de ce catalogue ne peut en aucun cas être reproduit sans autorisation.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Pour plus d'information :