

Materialverwiegefunktion

- Eine Verwiegung des Materials kann beim Heben und Schwenken erfolgen, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert
- Einfache Kalibrierung nach dem Schaufelwechsel
- Eine Kombination mit Schnellwechsler ist verfügbar



Mit Alarmfunktion zur Vermeidung von Über- oder Unterbeladung. Warnt den Fahrer mit Summer und Popup-Anzeige auf dem Monitor.



Die Materialverwiegung wird mit dem Griffschalter gestartet / gestoppt, sodass der Fahrer die Verwiegung durchführen kann, ohne den Hebel loszulassen.

● KEINE RECHTLICH BINDENDE VERWIEGUNG

Diese Funktion ist kein zertifiziertes Verwiegegerät wie z. B. eine Fahrzeugwaage. Dies bedeutet, dass sie nicht für Geschäftstransaktionen oder Zertifizierungen verwendet werden kann. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, und stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

Zur Kontrolle von Über- oder Unterladung benachrichtigt die K-LOAD-Funktion über das aktuelle Lastgewicht!

Leicht verständliche Bildschirmanzeige



Schaufelgewicht:

Aktuelle Last in der Schaufel

Gesamtgewicht:

Gesamtgewicht, das bisher auf den Kipplaster geladen wurde

Ladeziel:

Soll-Beladung des Kippers

Anzahl der Ladevorgänge:

Anzeige der aktuellen Schaufelladungen zum Laden des Kippers und Sollanzahl der Schaufelladungen

Alarmfunktion

Ein Summer und ein Popup-Display informieren Sie, wenn Sie sich Ihrem Soll nähern, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können, ohne ständig auf den Bildschirm schauen zu müssen.




Soll-Überschreitung

Ein Summer und ein rotes Feld warnen den Fahrer, dass das Ladeziel überschritten wird, wenn die aktuelle Schaufelladung zu einer Überladung führen würde.

Erreichen des Sollziels

Ein Summer und ein gelbes Feld warnen den Fahrer, wenn die Gesamtlast eine bestimmte Menge erreicht hat.

Die benutzerfreundliche Kalibrierung erfolgt auf dem Bildschirm

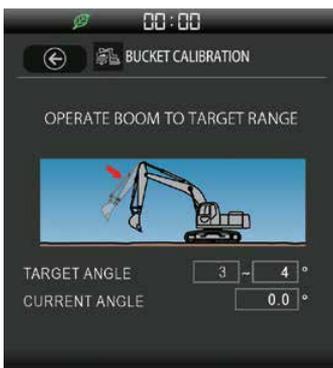

Kalibrierungsbildschirm

Einfache Kalibrierung, bei der nach dem Schaufelwechsel keine Standardgewichte oder andere Instrumente erforderlich sind. Nach dem Schaufelwechsel dauert die Einstellung vor Ort voraussichtlich etwa 10 Minuten, da das Anbaugerät sich bewegt und entsprechend dem Kalibrierungssystem eingestellt wird.

Beladungssummen können überprüft werden



Bildschirm Beladungssummen

Die Beladungssummen für den aktuellen Tag und den vorherigen Tag (Tagessumme) können auf dem Bildschirm überprüft werden.

Diese Broschüre kann auf Anbaugeräte und Zusatzausstattungen eingehen, die nicht in Ihrer Region verfügbar sind. Sie kann außerdem Fotos von Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die von den Maschinen abweichen, die in Ihrer Region verkauft werden. Bitte fragen Sie Ihren KOBELCO-Händler nach den von Ihnen benötigten Artikeln. Aufgrund unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktverbesserung können alle Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright by KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. Dieser Katalog und Teile daraus dürfen ohne vorherige Genehmigung in keiner Weise reproduziert werden.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Anfragen an: