

Functie voor het wegen van ladingen

- Wegen is mogelijk tijdens het tillen en zwenken, waardoor het werk veel efficiënter wordt
- Eenvoudige kalibratie na het verwisselen van de bak
- Combinatie met Quick Hitch is beschikbaar



Met een alarmfunctie om over- of onderbelasting te voorkomen. Waarschuwt de machinist met zowel een zoemer als een pop-up display op het scherm.



Het wegen van de lading start/stopt met de handgreepschakelaar, zodat de machinist de weging kan uitvoeren zonder de hendel los te laten.

● NIET VOOR HANDELSDOELEINDEN

Deze functie is geen gecertificeerd weegapparaat zoals een weegbrug voor vrachtwagens. Dit betekent dat het niet kan worden gebruikt voor zakelijke transacties of certificering. Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing en zorg voor een goede werking van het product.

Om overbelasting of onderbelasting te voorkomen, geeft de K-LOAD functie het huidige gewicht van de lading aan.

Gemakkelijk te begrijpen schermweergave



Baklading:

Huidige lading in de bak

Totale lading:

Totale hoeveelheid die tot nu toe op de kipwagen is geladen

Laaddoel:

Laaddoel kipwagen

Aantal keer geladen:

Weergave van het huidige aantal ladingen van de kipwagen en het beoogde aantal ladingen

Alarmfunctie

Een zoemer en pop-up display laten de machinist weten wanneer hij dicht bij zijn doel is. Zo kan hij zich concentreren op zijn werk zonder constant naar het scherm te hoeven kijken.




Doel wordt overschreden

Een zoemer en rood vak waarschuwen de machinist dat het laaddoel wordt overschreden als de huidige baklading in de kipwagen wordt geladen.

Naderen van laaddoel

Een zoemer en geel vak waarschuwen de machinist wanneer de totale lading een bepaalde hoeveelheid heeft bereikt.


Gebruiksvriendelijke kalibratie begeleidt u op het cluster-scherm

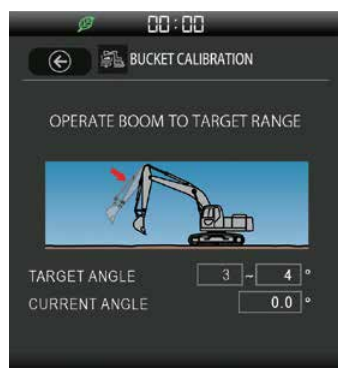

Kalibratiescherm

Eenvoudige kalibratie waarbij geen standaardgewichten of andere instrumenten nodig zijn na het verwisselen van bakken. Nadat er is gewisseld van bak, zal het afstellen op locatie naar verwachting ongeveer 10 minuten duren omdat het uitrustingsstuk/de apparatuur wordt verplaatst en ingesteld volgens het kalibratiesysteem.

Laadresultaten kunnen worden gecontroleerd

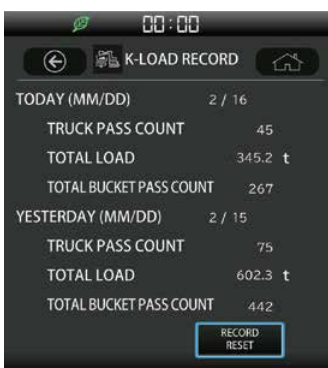

Laadresultaten-scherm

De laadresultaten van de huidige dag en de vorige dag (dagtotaal) kunnen op het scherm worden gecontroleerd.

N.B.: In deze brochure kunnen uitrustingsstukken en opties worden vermeld die niet in uw regio verkrijgbaar zijn. Ook kunnen er foto's in staan van machines met specificaties die afwijken van de machines die worden verkocht in uw regio. Neem contact op met de dichtstbijzijnde KOBELCO-dealer voor informatie over door u gewenste onderdelen. Aangezien wij continu productverbeteringen doorvoeren, kunnen alle ontwerpen en specificaties gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf. Copyright **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Geen enkel onderdeel van deze brochure mag zonder toestemming op enige wijze worden verveelvuldigd.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Richt uw vragen aan: